

Smarty series

Κωδικός: PSR2022

Περιγραφή: Ασύρματος αυτοματισμός ρολού ΠΡΙΖΑΣ, κυλιόμενου κωδικού, 230VAC/500W

Ο νέος αυτοματισμός ρολού πρίζας PSR-2022, σας προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:


- Ευκόλιαν εγκαταστάσης. Τοποθετείται στην θέση του απλού διακόπτη κίνησης του ρολού
- Απόλυτος έλεγχος λειτουργίας με την βοηθεία των 2 ενδεικτικών λυχνιών
- Μποτιών λειτουργίας του ρολού επάνω στην πρίζα και δυνατότητα λειτουργίας όλων των ρολών ασύρματα με ένα τηλεκοντρόλ. Εύκολη αντικατάσταση τυχόν χαλασμένου αυτοματισμού ή αύλαρη μισφάλιας. Εάν δεν υπάρχει εγκατάσταση πρίζας, τοποθετείται στο κουτί διακλάδωσης δίπλα στο ρολό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

Το τηλεκοντρόλ SMARTY PSR28T διαθέτει 6 διαφορετικές ασύρματες ζώνες (1-6).

Πατήστε το πλήκτρο **Select**. Τα κόκκινα ενδεικτικά λαμπτήρα των ζώνων που έχουν επιλεχθεί ανάβουν. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **Select** και συγχρόνως πατώντας το μποντόν μίας ζώνης, την επιλέγετε (κόκκινο ενδ. ON) ή την αφαίρετε (κόκκινο ενδ. OFF). Μόλις επιλέξετε τον συνδυασμό σας, αφήστε το πλήκτρο **Select** και πατήστε ένα από τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ STOP-KATΩ**. Θα ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχοι αυτοματισμοί των ρολών. Μπορείτε να κάνετε ότι συνδυασμούς θέλετε από 1 - 6 ζώνες για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ρολών της επιλογής σας. (π.χ. ζώνη 1 - ζώνη 3 και ζώνη 5)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

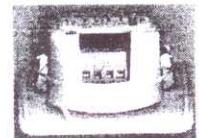

Ηλεκτρική σύνδεση. Στην πίσω πλευρά του ο αυτοματισμός έχει 4 κλέμμες. Συνδέστε τα καλώδια με την σειρά που φαίνεται στο αυτοκόλλητο. Παροχή 230VAC (μόνο φάση και ουδέτερος) και οι 2 φασεις του μοτέρ (ανοικτή και κλειστή). **Μην βιδώσετε την πρίζα στον τοίχο πριν τον παρακάτω έλεγχο λειτουργίας.**

Έλεγχος λειτουργίας. Με την τροφοδοσία της συσκευής με τάση 230VAC, ανάβει το κίτρινο ενδεικτικό της πρίζας. Πατήστε στιγματικά το μποντόν επάνω στην πρίζα και ελέγξτε την λειτουργία των ρολών και στις δύο κατευθύνσεις **ΕΠΑΝΩ STOP-KATΩ**. Τοποθετήστε τώρα ολές τις πρίζες της κατασκευής ελέγχοντας την σωστή λειτουργία τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΝΗΣ

Εάν έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 6 αυτοματισμού, χωρίστε τους σε ζώνες (π.χ. Σαλόνι με 3 ρολά= Ζώνη 1. Τραπέζαρια με 2 ρολά= Ζώνη 2. Καθιστικά με 4 ρολά= Ζώνη 3. Κουζίνα= Ζώνη 4, Κρεβατοκάμαρες με 4 ρολά= Ζώνη 5 κ.ο.κ.)

1. Εκείνηςτε από την ζώνη 1 επιλέγοντας με το πλήκτρο **Select** του τηλεκοντρόλ να ανάβει MONO το ενδεικτικό του καναλιού 1.
2. Με την χρήση καρφίτσας, πατήστε το μποντόν προγραμματισμού της πρώτης πρίζας της ζώνης 1, μέχρι να αναψει το κόκκινο ενδεικτικό και **αφήστε το**. Αμέσως (εντός 3 δευτ.) πατήστε το πλήκτρο **STOP** του τηλεκοντρόλ. Ο προγραμματισμός έχει τελειώσει. Ελέγξτε τώρα οτι το ρολό λειτουργεί **ΕΠΑΝΩ-STOP-KATΩ** ασύρματα με το τηλεκοντρόλ κάθε φορά που επιλέγεται η ζώνη 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ στις συνδέσεις του μοτέρ ώστε οι κίνησές **ΕΠΑΝΩ-KATΩ** του ρολού να είναι σύμφωνα με το τηλεκοντρόλ αλλιώς αλλάζεται τα καλώδια 3 και 4 της πρίζας. Βιδώστε την πρίζα στον τοίχο.

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τον προγραμματισμό όλων των αυτοματισμών της ζώνης 1, μετά προγραμματίστε τους αυτοματισμούς της ζώνης 2 κλπ.


Η ασύρματη ζώνη (1-6) που θα λειτουργεί η κάθε πρίζα προγραμματίζεται **MONO** με το μποντόν της καρφίτσας. Εάν το μποντόν απομακρύνεται πατημένο μέχρι να σβήσει το κόκκινο ενδεικτικό, **ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ** η μνήμη και θα πρέπει να ξαναπρογραμματιστεί.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΑΣΥΡΜΑΤΑ

Και στα 2 τηλεκοντρόλ, στο παλαιό που λειτουργεί τα ρολά ασύρματα, και στο νέο, επιλέξτε με το πλήκτρο **Select** μόνο την ζώνη 1.

1. Πατήστε το **ΕΠΑΝΩ** ή **KATΩ** πλήκτρο του **παλαιού** τηλεκοντρόλ για να ξεκινήσει να λειτουργεί το ρολό (ή τα ρολά της 1^{ης} ζώνης), και **κρατήστε το πατημένο** μέχρι να σταματήσει το ρολό (περίπου 6-10 δευτ.)

2. Αμέσως, αφήστε το παλαιό τηλεκοντρόλ, και πατήστε το πλήκτρο **STOP** του **νέου** τηλεκοντρόλ. Το νέο τηλεκοντρόλ αποθηκεύτηκε. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τον προγραμματισμό και των υπόλοιπων ζώνων 2 - 3 - 4 - 5 - 6. Επιλέγοντας κάθε φορά μόνο 1 ζώνη. Κάντε την ίδια για τον προγραμματισμό και άλλων νέων τηλεκοντρόλ. **Χωρητικότητα μνήμης για έως 20 τηλεκοντρόλ σε κάθε αυτοματισμό.**

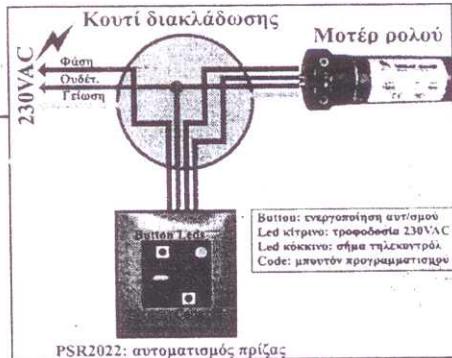

PSR2022: αυτοματισμός πρίζας

RESET αυτοματισμού: Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί, διηγκώστε την παροχή 230V AC για 10 δευτ.