


## Συνδεσμολογία θερμοστατών RAA30.16



- L: Φάση  
N: Ουδέτερος  
Y1: Εντολή θέρμανσης προς βάνο αυτονομίας, καυστήρα κλπ.

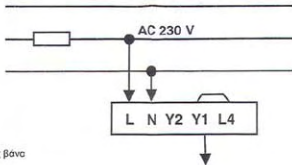

RAA30.16

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να ανάβει η ενδεικτική λυχνία όταν απαιτείται θέρμανση πρέπει να γίνει γέφυρα Y1-L4.  
Στην περίπτωση που απαιτείται εντολή φάσης για να κλείσει η ηλεκτροβάνο (παλαιά μοντέλα), πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κλέμα Y2.

